

## ZTE Blade A51

(ZTE Blade A51RU)

### Краткое руководство пользователя

#### Правовая информация

Авторское право © 2021 Корпорация ZTE.

Все права защищены.

Благодарим Вас за выбор данного мобильного устройства. Для поддержания устройства в исправном состоянии прочтите это руководство и храните его для использования в будущем. Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее Корпорация ЗТИ или ZTE).

#### Примечание

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления ошибок или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения. При разработке руководств мы стремимся добиться максимально корректного содержания. Однако утверждения, сведения и рекомендации в данном документе не являются прямой или косвенной гарантией. Чтобы

1

убедиться в правильном и безопасном использовании телефона, ознакомьтесь с разделом «Правила и условия безопасности». Мы предлагаем самообслуживание пользователям наших смарт-устройств. Для того, чтобы получить больше информации по самообслуживанию и поддержке моделей продукта, посетите официальный веб-сайт ZTE (<https://myzte.ru>, <https://www.ztedevices.com>). Информация, находящаяся на веб-сайте, является приоритетной.

#### Отказ от ответственности

Корпорация ZTE не несет никакой ответственности за неисправности и повреждения, вызванные несанкционированным изменением программного обеспечения.

#### Назначение устройства


Смартфон ZTE Blade A51 предназначен для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

**Товарные знаки**  
ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками корпорации ZTE. Android является товарным знаком ООО «Google». Словесный знак и логотипы **Bluetooth®** – зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. Корпорация ZTE использует их на основании лицензии.

**micro SD** – логотип (microSDXC) – товарный знак SD-3C, LLC.

Другие товарные знаки и коммерческие обозначения принадлежат соответствующим владельцам.

**№ версии:** R1.0, **Дата выпуска:** 01.2021 г.

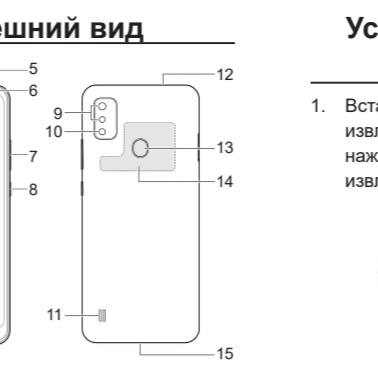

- Разговорный динамик.
- Фронтальная камера.
- Разъем nano SIM и microSDXC™.
- Сенсорный экран.
- Датчик приближения и освещенности.
- Светоизменяющий индикатор.
- Кнопки громкости.
- Кнопка питания.
- Модуль камеры.
- Вспышка.
- Динамик.
- Разъем 3.5 мм для подключения наушников/гарнитуры\*.
- Датчик распознавания отпечатков пальцев.
- NFC-антенна.
- Разъем USB Type-C.
- \* Поддерживаются только гарнитуры типа CTIA.

#### Установка SIM-карты и карты памяти

- Вставьте приспособление для извлечения в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.



- Расположите SIM-карты и/или карту памяти в лотке и установите его в телефон.



#### ВНИМАНИЕ!

- Слот SIM-1 и слот SIM-2 поддерживают только стандартные SIM-карты формата 4FF (nano SIM).

- SIM-карты могут быть установлены или извлечены, когда телефон включен.
- Слот SIM-2 также служит как слот для карты памяти. Однако, нельзя одновременно установить SIM-карту и карту памяти в слот SIM-2.
- По избежанию повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную панель SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи.
- Никогда не заменяйте прилагаемый в комплекте поставки инструмент для извлечения лотка любыми другими предметами. Убедитесь, что инструмент для извлечения лотка расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае телефон может быть поврежден.

- Карта памяти не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.

#### Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батарея должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

**ВНИМАНИЕ!**  
Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

**Предупреждение:**  
Не пытайтесь заменить встроенную батарею самостоятельно. Процедуру замены батареи осуществляет ZTE или уполномоченный поставщик услуг.

- Подключите зарядное устройство к разъему USB Type-C для зарядки.
- Подключите зарядное устройство к электрической розетке.

7

#### Управление устройством

Функции кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить телефон или перезагрузить телефон; Нажмите, чтобы включить или отключить дисплей; Нажмите для выхода из режима ожидания.
Кнопка «Домой» (виртуальная)*	Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.
Кнопка «Последние приложения» (виртуальная)*	Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть недавно использованные приложения.
Кнопка «Назад» (виртуальная)*	Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Кнопки громкости	Нажмите на кнопку громкости +, чтобы увеличить громкость, или на кнопку громкости -, чтобы ее уменьшить.

8


9

- Примечание:**
- Виртуальные кнопки «Домой», «Последние приложения», «Назад» отображаются только при использовании управления с помощью панели навигации
  - По умолчанию используется управление жестами
  - При первичной настройке пользователю предлагается выбор стиля управления

**Сенсорный экран**  
Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.


- Касание**  
Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатурой, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать скрытые кнопки, просто коснитесь их пальцем.
- Нажать и удерживать**  
Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.

10

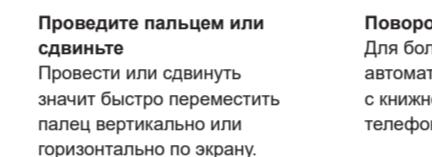

#### Проведите пальцем или сдвигните

Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.

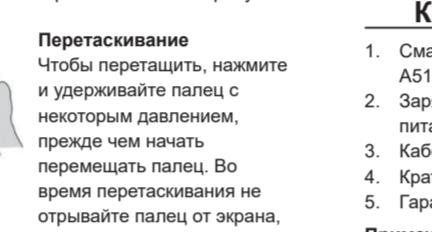

#### Перетаскивание

Чтобы перетащить, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигнете нужного места.



#### Изменение масштаба

В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экран сразу и сдвинув их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

#### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

##### Правила и условия хранения

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -20 °C до 45 °C.

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 20 до 90 %, без конденсации.

Устройство должно храниться в помещении с заводской упаковкой.

##### Правила и условия перевозки

Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура при перевозке: -20 °C до 45 °C, относительная влажность воздуха 20 до 90 %, без конденсации.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия перевозки

Правила и условия перевозки определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия перевозки

Правила и условия перевозки определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия перевозки

Правила и условия перевозки определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия перевозки

Правила и условия перевозки определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия перевозки

Правила и условия перевозки определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

##### Правила и условия реализации

Правила и условия реализации определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями

**Правова інформація**

Авторське право © 2021 ЗТС Корпорейшн.  
Усі права захищені.  
Дякуємо вам за вибір цього мобільного пристроя. Для підтримання пристроя у справному стані прочитайте цю інструкцію і зберігайте її для використання у майбутньому. Жодна з частин цієї публікації не може бути вилучена, відтворена, перекладена або використана у будь-якій формі, електронні або будь-який іншій, включно з фотокопіюванням, без попередньої писемної згоди ZTE Corporation (далі – ЗТС Корпорейшн або ZTE).

**Примітка**  
ZTE зберігає за собою право внесення змін до цієї інструкції щодо впровадження помилок або інформації про технічні характеристики без попереднього повідомлення. Зміст цієї інструкції, в тому числі зображення і змінки, використані у цій інструкції, можуть відрізнятися від реального пристроя або програмного забезпечення. При розробці інструкції ми намагаємося отримати максимально коректний зміст. Однак твердження, відомості та рекомендації у цьому документі не є прямовою або непрямою гарантією. Щоб перевіритися у правильному і безпечному використанні телефона, ознайомтеся з розділом

1

"Правила і умови безпечної експлуатації".  
Ми пропонуємо самообслуговування користувачами наших смарт-пристрій. Для того щоб отримати більше інформації з самообслуговуванням і підтримкою моделей продукту, відвідайте офіційний вебсайт ZTE (<https://www.ztedevices.com>).  
Інформація, що знаходиться на вебсайті, є підставою ліцензії.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

**ZTE Blade A51****Коротка інструкція користувача****Управління пристроям****Функції кнопок**

Кнопка	Функція
Кнопка живлення	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути / вимкнути телефон або перевантажити телефон; Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути дисплей; Натисніть для виходу з режиму очікування.
Кнопка "Додому" (віртуальна)*	Натисніть, щоб повернутися на головний екран з будь-якого застосунку або екрану; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.
Кнопка "Останні застосунки" (віртуальна)*	Натисніть і утримуйте, щоб переглянути нещодавно використовувані застосунки.
Кнопка "Назад" (віртуальна)	Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Кнопки гучності	Натисніть на кнопку гучності +, щоб збільшити гучність, або на кнопку гучності -, щоб зменшити.

**Примітки:**

- Віртуальні кнопки "Додому", "Останні застосунки", "Назад" відображуються лише при використанні управління за допомогою панелі навігації
- За умовчанням використовується управління жестами
- При первинному налаштуванні користувачу пропонується вибір стилю управління.

**Сенсорний екран**

Сенсорний екран вашого телефону дає змогу контролювати дії за допомогою різних жестів.

**Дотик**  
Якщо ви хочете ввести текст за допомогою екранної клавіатури, виберіть елемент на екрані, такі як значки застосунків і напаштукання, або натисніть екранні кнопки, просто торкніться до них пальцем.

**Зміна масштабу**  
У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані одночасно і зсунути їх разом (для зменшення масштабу) або розвести один від одного (для збільшення масштабу).

**Поворотна екрану**  
Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрану з книжкової на альбомну, повертуючи телефон в сторону.

**Проведіть пальцем або зсуньте**

Провести або зсунути означає швидко перемістити пальцем вертикально або горизонтально по екрану

**Перетягування**  
Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте пальцем з дією натисканням, перш ніж почати переміщувати пальцем. Під час переміщення не відпускайте пальцем, поки ви не діснегаете потрібного місця.

**Комплект постачання**  
1. Смартфон ZTE Blade A51,  
2. Зарядний пристрій (адаптер живлення),  
3. Кабель USB Type-C,  
4. Коротка інструкція користувача,  
5. Гарантійний талон.

**Примітка!**  
Комплект постачання вашого пристрію може відрізнятися від наведеного у цій інструкції.

**Характеристики і параметри ZTE Blade A51**

Модель: ZTE Blade A51  
ОС: Android 11 (Go edition)  
Процесор: SC9863A

Слот для SIM-карт та карт пам'яті: nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) або microSDXC  
Дисплей: 6,517", 1600x720  
Камера основна: 13 Мп + 2 Мп  
Камера фронтальна: 5 Мп  
Вбудовані пам'яті (ПЗУ): 32 ГБ eMMC або 64 ГБ eMMC (залежно від модифікації пристрію)

Операційна пам'ять (ОЗУ): 2 ГБ LPDDR4  
Bluetooth: IEEE 802.15.1 v4.2. 2400-2483,5 МГц - мВт: 10  
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n: 2400-2483,5 МГц - мВт: 100  
Підтримка карт пам'яті: microSDXC до 512 ГБ  
Розміри: 166,5x75,6x8,5 мм.  
Вага: ~173,7 г  
Вихідна напруга: = 5,0 В  
Вхідний струм: 1000 мА  
Мова: Українська, Російська, Англійська тощо

**Встановлення SIM-карти і карти пам'яті**

1. Вставте пристосування для вилучення лотка у спеціальний отвір, натисніть на внутрішню кнопку і вилучіть лоток.

2. Розмістіть SIM-карти і/або карту пам'яті у лотку і встановіть його у телефон.

3. Вставте лоток у спеціальний отвір, натисніть на внутрішню кнопку і вилучіть лоток.

• Слот SIM-2 також слугує в якості слота для карт пам'яті. Однак не можна одночасно встановити SIM-карту і карту пам'яті у слот SIM-2.

• щоб уникнути пошкодження телефону, не використовуйте інші типи SIM-карт. Ви можете отримати стандартну папо SIM-карти в офісах продажів вашого постачальника послуг або оператора зв'язку.

• Ніколи не замініть додане у комплект пристосування для вилучення лотка іншими предметами. Перекочуйтеся, що пристосування для вилучення лотка розташоване переднійкуроною отвору. В іншому випадку телефон може бути пошкоджений.

• Nano SIM-карта (4FF) – це зменшена версія SIM-карти. Розміри папо SIM-карти 12,3x8,8 mm. Функціонал папо SIM-карт не відрізняється від функціоналу повнорозмірних SIM-карт.

• Ви можете змінити налаштування римогу роботи SIM-карт вручну в налаштуваннях телефону.

• Кarta пам'яті не входить у комплект постачання і купується окремо.

• Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроями. щоб уникнути втрати даних, пошкодження пристроя або карти пам'яті використовуйте тільки сумісні карти пам'яті.

**Заряджання акумулятора**

Перед початком використання телефону його потрібно зарядити. При першому ввімкненні заряду батареї має вистачити для увімкнення телефону, реєстрації у мережі та виконання кількох викликів.

**УВАГА!**

Використовуйте лише схвалені ZTE зарядні пристрій та кабель. Використання несхвалених аксесуарів може пошкодити ваш телефон і привести до вибуху батареї.

**Попередження!**

Не намагайтеся замінити вбудовану батарею самостійно. Процедуру заміни батареї здійснює ZTE або уповноважений постачальник.

1. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму USB Type-C для заряджання.

2. Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.

**Правила та умови зберігання, перевезення, реалізації та утилізації****Правила та умови зберігання**

Діапазон температур при зберіганні (у вимкненому стані): від -20 °C до 45 °C. Діапазон відносної вологості повітря (у вимкненому стані): від 20 до 90 %, без конденсації.

Пристрій має зберігатися у приміщенні з заводським упаковкою.

**Правила та умови перевезення**

Транспортування пристрію має здійснюватися у заводській упаковці з критичним транспортним засобами будь-яким видом транспорту.

Температура під час перевезення: від -20 °C до 45 °C, відносна вологість повітря: від 20 до 90 %, без конденсації.

**Правила та умови реалізації**

Правила та умови реалізації пристрію визначаються з умовами договорів, що складаються ZTE або авторизованими партнерами ZTE з покупцями обладнання.

**Акумуляторна батарея**

**Правила та умови зберігання**

Діапазон температур при зберіганні (у вимкненому стані): від 0 °C до 45 °C. Діапазон відносної вологості повітря (у вимкненому стані): від 20 до 90 %, без конденсації.

Пристрій має зберігатися у приміщенні з заводським упаковкою.

**Правила та умови перевезення**

Транспортування пристрію має здійснюватися у заводській упаковці з критичним транспортним засобами будь-яким видом транспорту.

1. Вимкніть GPS, якщо ця функція не потрібна у даний момент.

2. Вимкніть мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна у даний момент.

3. Вимкніть або відключіть зв'язок з аудіосистемою, які вони споживають внутрішні ресурси апарату.

Що потрібно робити, якщо телефон зависить, не вкласяється або перевантажується?

Причинною перевантаження або зависання в більшості випадків є сторонні програмні забезпечення або програми.

1) Спокійно ми рекомендуємо відновити стандартні заводські налаштування (потрібно зберегти постійну інформацію про розшуковані джерелі). Якщо телефон вимикається, оберіть функцію "скідання до заводських налаштувань" в меню пристрію.

2) Якщо скідання до заводських налаштувань не допомага